


HPパーマネントパッチSA(細粒型) 施工手順

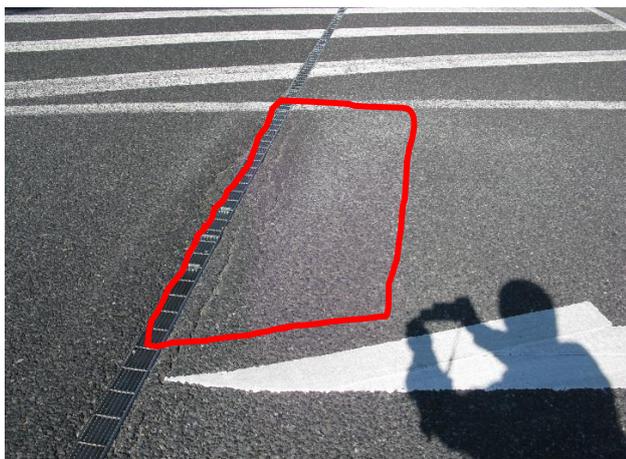

① 施工前(補修箇所確認)



② 施工前(最大深さ1.8cm)



③ HPパーマネントパッチ(開粒型)を敷き均します。



④ HPパーマネントパッチ(開粒型)を敷き均し、HPパーマネントパッチSA(細粒型)で端部を廻りを敷き均します。



⑤ 端部をコテ仕上げます。



⑥ タンパーで軽く転圧します。

HPパーマネントパッチSA(細粒型) 施工手順



⑦ 仕上がり



⑧ 砂を撒くことにより、交通開放が即座にできます。



仕上げのポイントはコテで敷き均す。